


D.H.P
Détendeur fixes haute pression
Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)

Entrée
 Ecrou 20 x150
 Ou
 Ecrou bouteille

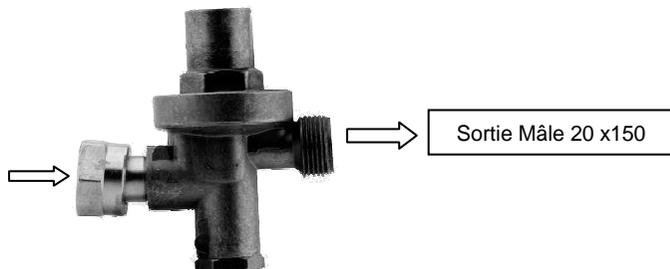

Sortie Mâle 20 x150

	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.H.P	8 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5b	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	8775.01
	8 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5b	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	8775.02
	8 kg/h	Bouteille 20 bar	2.2b	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	12140.02

INSTALLATIONS :

Lors de l'installation, veillez au bon état des joints ainsi qu'à leur positionnement. Le serrage s'effectuant sur des joints caoutchouc ne doit pas être excessif.

Aucune opération de réglage n'est à faire sur ce détendeur qui est préréglé pour une pression de 1.5 bar ou 2.2 bar.

Lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration des eaux de ruissellement.

RECOMMANDATIONS

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

Soudure :


Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

Garantie :

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prise en compte par la garantie.

D.H.P
Détendeur fixes haute pression
Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)

Entrée
 Ecrou 20 x150
 Ou
 Ecrou bouteille

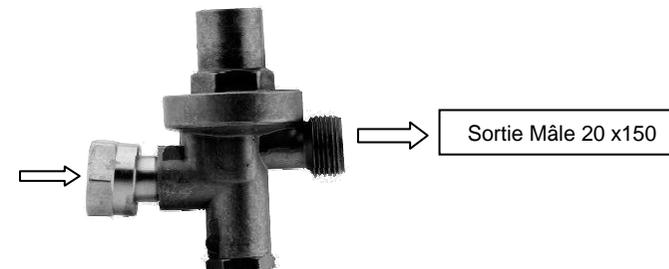

Sortie Mâle 20 x150

	Débit	Pressions		RACCORDS		REFERENCES
		AMONT	AVAL	ENTREE	SORTIE	
D.H.P	8 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5b	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	8775.01
	8 kg/h	Bouteille 20 bar	1.5b	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	8775.02
	8 kg/h	Bouteille 20 bar	2.2b	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	12140.02

INSTALLATIONS :

Lors de l'installation, veillez au bon état des joints ainsi qu'à leur positionnement. Le serrage s'effectuant sur des joints caoutchouc ne doit pas être excessif.

Aucune opération de réglage n'est à faire sur ce détendeur qui est préréglé pour une pression de 1.5 bar ou 2.2 bar.

Lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration des eaux de ruissellement.

RECOMMANDATIONS

Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes des appareils.

Soudure :

Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure forte qui doit être agréée gaz. (Point de fusion >450°C). A l'aval de la deuxième détente, la brasure tendre est tolérée.

Garantie :

Les appareils sont garantis 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps de l'appareil. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toute autre cause provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prise en compte par la garantie.