



### 1. Montage sur le cube

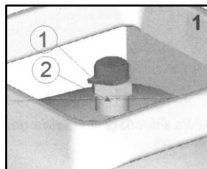

Il se monte exclusivement sur le Cube de PROPANE ou BUTANE BUTAGAZ. Celui-ci est équipé d'une valve de Ø27mm (2). N'essayez jamais de le monter sur des valves de Ø différent ou sur des valves ou robinets d'un autre type.

Retirer la capsule de garantie (1) en tirant sur la languette. (Fig. 1)  
 Assurez-vous que le robinet du Clip Direct est en position fermée, position horizontale. Placer le Clip Direct sur la valve et poussez fermement et verticalement de haut en bas, vous devez entendre un « clic » qui vous indique que le Clip Direct est verrouillé. (Fig.2)  
 Le Clip Direct peut tourner librement sur la valve.


### 2. Fonctionnement du robinet

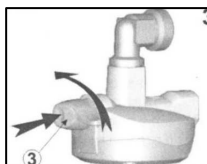

Une fois le Clip Direct correctement monté sur la valve, l'arrivée de gaz s'obtient en tournant la manette (3) du robinet vers le haut (sens contraire des aiguilles d'une montre). Agir inversement pour fermer l'arrivée de gaz, la flèche gravée sur la manette indique le sens de fermeture. (Fig.3)  
 Les symboles gravés sur le corps de l'adaptateur Clip Direct illustre la manœuvre du robinet


**ATTENTION : Si vous n'arrivez pas à ouvrir le robinet, votre Clip Direct est mal connecté sur la valve. Ne forcez pas la manette, mais recommencez les opérations.**

### 3. Remplacement du cube

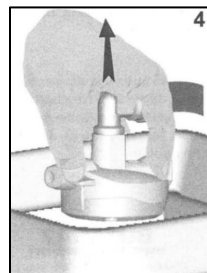

Assurez-vous que :  
 - Tous les appareils d'utilisation sont en position fermée.  
 - La manette (3) du Clip Direct est en position fermée.  
 Démontez alors le Clip Direct en pressant horizontalement sur la manette (3) en tirant simultanément vers le haut. (Fig. 4)  
**IMPORTANT : Le Clip Direct est conçu de façon à rendre impossible son montage sur la valve si le robinet n'est pas en position fermée. Ne jamais tenter de le monter ou de le démonter, si la manette n'est pas dans cette position.**


### 4. Raccordement

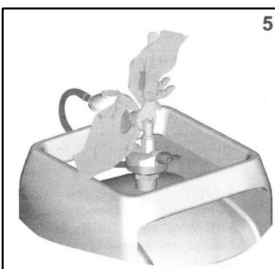

Raccordez l'appareil d'utilisation sur la sortie du Clip Direct en maintenant ce dernier avec une contre clé (Fig. 5).

**Assurez-vous de la présence et du bon état du joint situé à l'intérieur du raccord (dimensions 13,5 x 8 x 7,5).**

**Vérifier l'étanchéité des raccords de votre installation à l'aide d'un produit moussant (voir consigne de sécurité)**

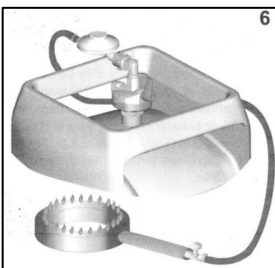

Dans le cas où l'appareil d'utilisation nécessite un détendeur (Fig.6) vérifiez ses caractéristiques de fonctionnement :  
 - Nature du gaz, Butane ou Propane.  
 - Pression d'utilisation afin d'utiliser le détendeur correct.  
 Pour les applications domestiques il est obligatoire d'utiliser un détendeur conforme aux normes XP M88-778 et NF EN 12864.




Dans le cas d'un appareil d'utilisation directement raccordé au Cube (Fig.7) utiliser un flexible haute pression (pression d'utilisation 20 bar). Pour une application domestique il est obligatoire d'utiliser un flexible conforme à la norme NF M88-768 ou NF M88-780.

**Attention : Le Clip Direct ne réduit pas la pression, mais délivre directement la pression disponible dans la bouteille.**

**Consignes importantes de sécurité :**  
 Dans tous les cas, vérifier que les tubes ou flexibles que vous utilisez sont en bon état et que la date d'utilisation n'est pas dépassée. Ne cherchez jamais une fuite de gaz avec une flamme, utilisez de l'eau savonneuse. Ne couchez jamais la bouteille. En cas de difficulté, fermez l'arrivée de gaz, déconnectez l'adaptateur et contactez votre revendeur.


### 1. Montage sur le cube

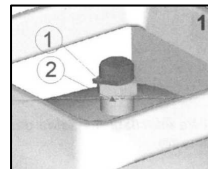

Il se monte exclusivement sur le Cube de PROPANE ou BUTANE BUTAGAZ. Celui-ci est équipé d'une valve de Ø27mm (2). N'essayez jamais de le monter sur des valves de Ø différent ou sur des valves ou robinets d'un autre type.

Retirer la capsule de garantie (1) en tirant sur la languette. (Fig. 1)  
 Assurez-vous que le robinet du Clip Direct est en position fermée, position horizontale. Placer le Clip Direct sur la valve et poussez fermement et verticalement de haut en bas, vous devez entendre un « clic » qui vous indique que le Clip Direct est verrouillé. (Fig.2)  
 Le Clip Direct peut tourner librement sur la valve.


### 2. Fonctionnement du robinet

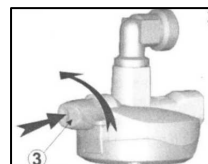

Une fois le Clip Direct correctement monté sur la valve, l'arrivée de gaz s'obtient en tournant la manette (3) du robinet vers le haut (sens contraire des aiguilles d'une montre). Agir inversement pour fermer l'arrivée de gaz, la flèche gravée sur la manette indique le sens de fermeture. (Fig.3)  
 Les symboles gravés sur le corps de l'adaptateur Clip Direct illustre la manœuvre du robinet


**ATTENTION : Si vous n'arrivez pas à ouvrir le robinet, votre Clip Direct est mal connecté sur la valve. Ne forcez pas la manette, mais recommencez les opérations.**

### 3. Remplacement du cube

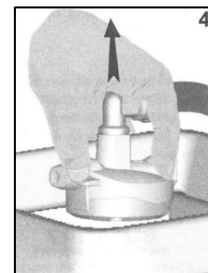

Assurez-vous que :  
 - Tous les appareils d'utilisation sont en position fermée.  
 - La manette (3) du Clip Direct est en position fermée.  
 Démontez alors le Clip Direct en pressant horizontalement sur la manette (3) en tirant simultanément vers le haut. (Fig. 4)  
**IMPORTANT : Le Clip Direct est conçu de façon à rendre impossible son montage sur la valve si le robinet n'est pas en position fermée. Ne jamais tenter de le monter ou de le démonter, si la manette n'est pas dans cette position.**


### 4. Raccordement

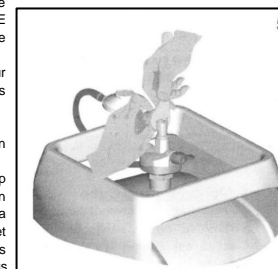


Raccordez l'appareil d'utilisation sur la sortie du Clip Direct en maintenant ce dernier avec une contre clé (Fig. 5).

**Assurez-vous de la présence et du bon état du joint situé à l'intérieur du raccord (dimensions 13,5 x 8 x 7,5).**

**Vérifier l'étanchéité des raccords de votre installation à l'aide d'un produit moussant (voir consigne de sécurité)**

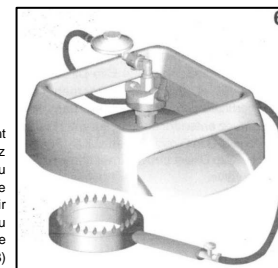

Dans le cas où l'appareil d'utilisation nécessite un détendeur (Fig.6) vérifiez ses caractéristiques de fonctionnement :  
 - Nature du gaz, Butane ou Propane.  
 - Pression d'utilisation afin d'utiliser le détendeur correct.  
 Pour les applications domestiques il est obligatoire d'utiliser un détendeur conforme aux normes XP M88-778 et NF EN 12864.

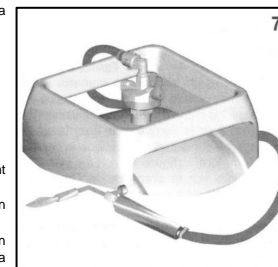

Dans le cas d'un appareil d'utilisation directement raccordé au Cube (Fig.7) utiliser un flexible haute pression (pression d'utilisation 20 bar). Pour une application domestique il est obligatoire d'utiliser un flexible conforme à la norme NF M88-768 ou NF M88-780.

**Attention : Le Clip Direct ne réduit pas la pression, mais délivre directement la pression disponible dans la bouteille.**

**Consignes importantes de sécurité :**  
 Dans tous les cas, vérifier que les tubes ou flexibles que vous utilisez sont en bon état et que la date d'utilisation n'est pas dépassée. Ne cherchez jamais une fuite de gaz avec une flamme, utilisez de l'eau savonneuse. Ne couchez jamais la bouteille. En cas de difficulté, fermez l'arrivée de gaz, déconnectez l'adaptateur et contactez votre revendeur.