


BUTANE

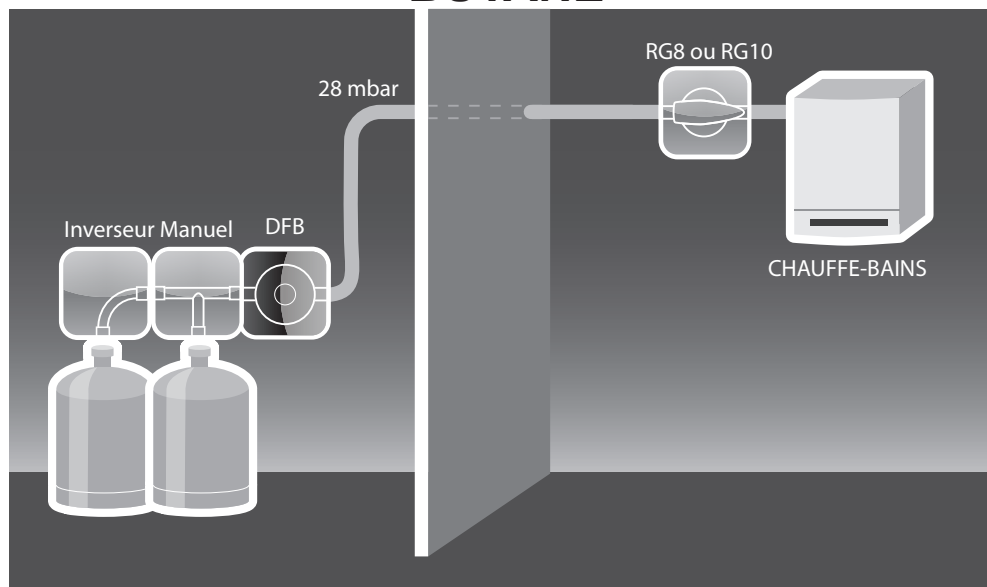

Caractéristiques techniques :

Raccord d'entrée : écrou bouteille - pas à gauche

Raccord de sortie : mâle bouteille

Cet appareil permet de faire manuellement le passage de l'alimentation gaz de la bouteille vide à la bouteille pleine.

La sélection se fait par le robinet-inverseur, la flèche indiquant la bouteille en service.

Cet appareil n'assure pas la fonction de détente, il doit être suivi d'un détendeur butane (28 mbar)

40, rue de la Libération - CS 60129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16

www.gurtner-equipement-gaz.fr
hotline 0820209115

Réf. 20113-C