

GURTNER® **sereingaz BP**

Flexible Inox

**RACCORDEMENT D'APPAREILS
A GAZ A USAGE DOMESTIQUE**



Butane
Propane



SANS DATE
LIMITE
D'EMPLOI



Agréé par AFNOR
Norme NF D 36-125
Norme NF EN 14800



GURTNER®

hotline technique 0 820 209 115 (prix appel local)
www.gurtner.fr

Marque Commerciale
TUBIFLEX



GURTNER® sereingaz® BP

SEREINGAZ BP EST SANS DATE LIMITE D'EMPLOI*


* Sauf pour les joints qui doivent être remplacés à chaque démontage.

BUTANE - PROPANE


Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de gaz naturel distribué par récipients ni pour des GPL en phase liquide.

Filetage G1/2" - M20x150


FLEXIBLE POUR LE GAZ EN INOX, à usage domestique, permettant le raccordement facile des cuisinières, tables de cuisson intégrées, fours...

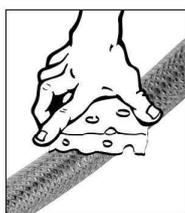


La gaine plastique permet un entretien facile

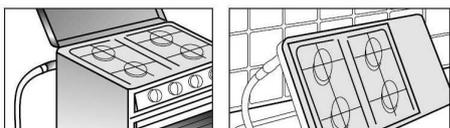

SEREINGAZ BP est constitué d'un tuyau flexible métallique onduleux en acier inoxydable, couvert d'une tresse métallique inox et d'une gaine en PVC.

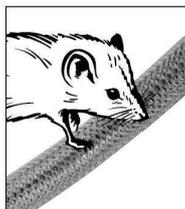

La tresse inox assure protection et solidité

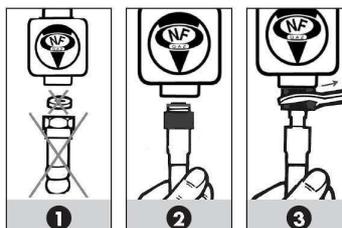


UN MONTAGE SIMPLE

- 1 Fermer le robinet gaz ou détendeur sécurité et dévisser la tête.
- 2 Présenter l'écrou noir de SEREINGAZ BP face à la sortie fileté M20 x 150 du détendeur ou du robinet et visser manuellement jusqu'au contact du joint.
- 3 Serrer avec une clé de 23. Renouveler les opérations 2 et 3 avec l'écrou métallique côté appareil de combustion en utilisant une clé de 24. N'utiliser que les joints SEREINGAZ BP réf 19197 pour l'écrou noir et le joint réf 18518 pour l'écrou couleur métallique, joints conformes à la NFD 36.125. Vérifier l'étanchéité des raccordements à l'aide de produits moussants.

CONSEILS POUR LE MONTAGE

- 4 Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.
- 5 Le flexible doit être utilisé après un détendeur basse pression sans être obligatoirement vissé directement sur celui-ci.
- 6 Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Le plus petit rayon de courbure de montage est de 90 mm.
- 7 Vérifier le bon état et le bon positionnement des joints.
- 8 Toute destruction ou détérioration de tout ou parti du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- 9 Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- 10 Changer le détendeur dans le cas où sa tête est monobloc.

● La réglementation recommande, pour le raccordement de votre appareil de cuisson, l'emploi d'un tuyau vissé.

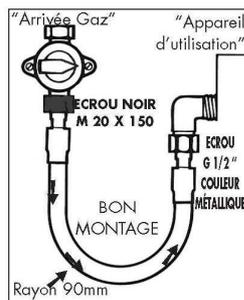

HOTLINE TECHNIQUE :

0 820 209 115



GAZ
Agréé par AFNOR
Norme NF D 36-125
Norme NF EN 14800



40, Rue de la Libération - B.P. 129
25302 PONTARLIER CEDEX
Fax (33) 03 81 39 29 50
www.gurtner.fr

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestiques, vérifier :

- la compatibilité des raccords du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz. Des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
- l'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C.
- Ne pas connecter deux ou plusieurs tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.



A utiliser après détendeur en basse pression

ou

Robinet
Butane
Propane