




LYRE DE RACCORDEMENT EN INOX
FLEXIBLE BUTANE PROPANE EN PHASE GAZEUSE
PRESSION MAXI 20 BAR – NORME XPM88-780

Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)

Réf GURTNER : 21870/1K

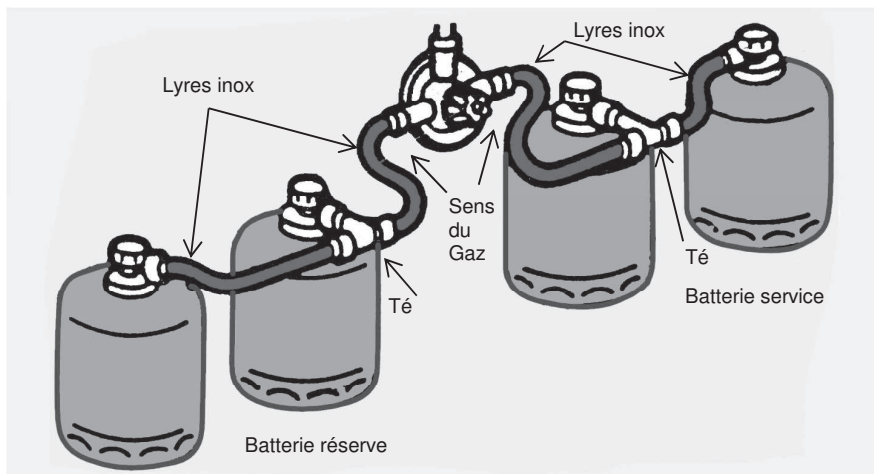

Caractéristiques techniques:

- Longueur du Flexible 700 mm
- Raccord d'entrée : écrou bouteille à ailettes 1,814 - pas à gauche
- Raccord de sortie : écrou M20 x150

La lyre permet de raccorder une bouteille ou batterie de bouteilles au détendeur inverseur, pré détendeur ou té d'accouplement.

IMPORTANT : Les lyres inox sont sans date de péremption. Il faut cependant penser à changer les joints après tout démontage (voir ci-dessous).

Utiliser des joints noirs GURTNER réf 7119 côté entrée et joints marron GURTNER réf. 8663 côté sortie, suivants norme XP M88-780.

Avvertissements :

- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

Mise en service:

1. Vérifier la présence et le bon état des joints.
2. Raccord de sortie de la lyre : écrou M20 x 150 (Joint 8663).
3. Raccord d'entrée de la lyre sur le robinet de la bouteille (Joint 7119). Visser l'écrou de la lyre sur le robinet de la bouteille et le serrer modérément à l'aide de la clé spécifique réf 18399.
4. Lors du montage : **les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.** Le plus petit rayon de courbure de montage de la lyre est de 70mm.
5. Lors de la mise en service des lyres, contrôler l'étanchéité des raccords avec un liquide moussant.

40, rue de la Libération - B.P. 129
 F - 25302 PONTARLIER Cedex
 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr – hotline 0820 209 115




Notice 22330-C



LYRE DE RACCORDEMENT EN INOX
FLEXIBLE BUTANE PROPANE EN PHASE GAZEUSE
PRESSION MAXI 20 BAR – NORME XPM88-780

Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur)

Réf GURTNER : 21870/1K

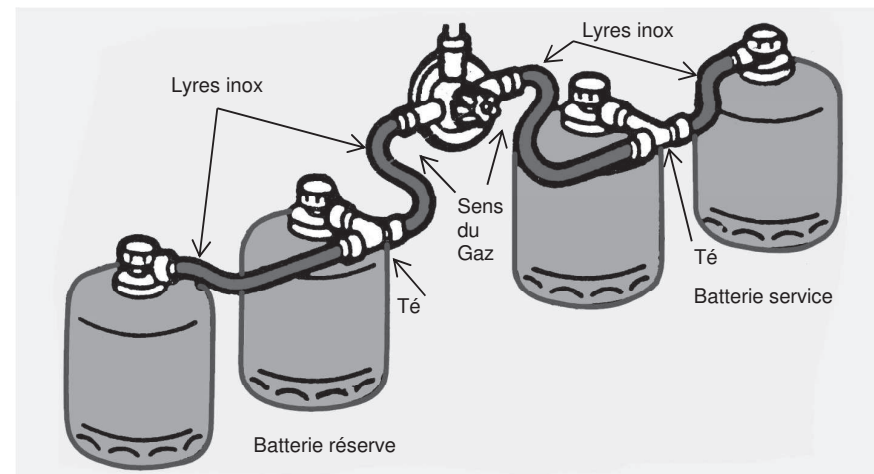

Caractéristiques techniques:

- Longueur du Flexible 700 mm
- Raccord d'entrée : écrou bouteille à ailettes 1,814 - pas à gauche
- Raccord de sortie : écrou M20 x150

La lyre permet de raccorder une bouteille ou batterie de bouteilles au détendeur inverseur, pré détendeur ou té d'accouplement.

IMPORTANT : Les lyres inox sont sans date de péremption. Il faut cependant penser à changer les joints après tout démontage (voir ci-dessous).

Utiliser des joints noirs GURTNER réf 7119 côté entrée et joints marron GURTNER réf. 8663 côté sortie, suivants norme XP M88-780.

Avvertissements :

- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

Mise en service:

1. Vérifier la présence et le bon état des joints.
2. Raccord de sortie de la lyre : écrou M20 x 150 (Joint 8663).
3. Raccord d'entrée de la lyre sur le robinet de la bouteille (Joint 7119). Visser l'écrou de la lyre sur le robinet de la bouteille et le serrer modérément à l'aide de la clé spécifique réf 18399.
4. Lors du montage : **les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.** Le plus petit rayon de courbure de montage de la lyre est de 70mm.
5. Lors de la mise en service des lyres, contrôler l'étanchéité des raccords avec un liquide moussant.

40, rue de la Libération - B.P. 129
 F - 25302 PONTARLIER Cedex
 Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr – hotline 0820 209 115



Notice 22330-C