


GURTNER®

le gaz, notre nature


PRINCIPE D'UTILISATION DU TIRE GAINÉ GURTNER POUR PLT IZINOX®

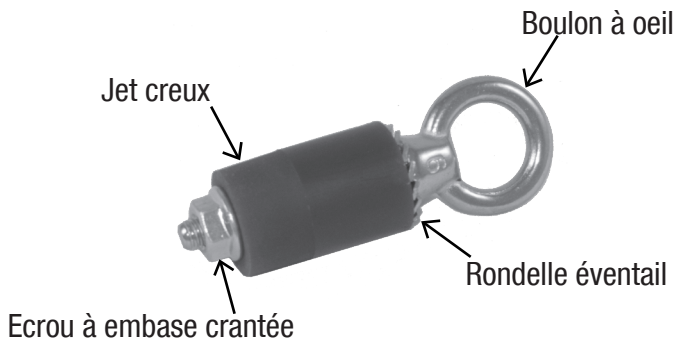

Mise en place du tire gaine :

1. Avant toute opération, vérifier en maintenant le tire gaine par le jet creux que l'écrou ne tourne pas lorsque vous vissez le boulon à œil.

Cette vérification ayant été effectuée, insérer le tire gaine à l'intérieur du PLT en laissant le jet creux dépasser d'environ 10mm (à noter que la couleur du jet creux peut varier suivant les livraisons).

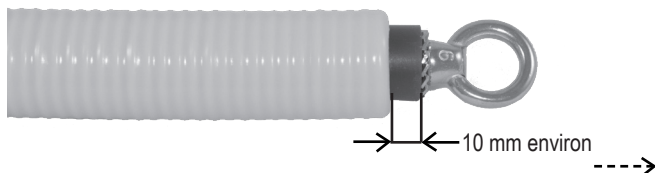

2. Puis, en maintenant le tire-gaine par le jet creux, tourner à fond le boulon à œil dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. Le tire gaine est en place, vous pouvez dès lors, en accrochant un filin ou une aiguille dans l'œil du boulon, insérer le PLT IZINOX® dans sa gaine.

ATTENTION : Ne pas excéder une force de traction supérieure à 200N pour le DN20 et 250N pour le DN25.

Une fois le PLT en place, desserrer le boulon à œil en le tournant dans le sens antihoraire et extraire le tire gaine du PLT. Pour terminer convenablement l'installation, il est indispensable de couper l'extrémité du PLT dans laquelle était inséré le tire gaine sur une longueur de 50mm environ

GURTNER®

40, rue de la Libération – CS 60129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. +33 (0) 381 467 022 - Fax +33 (0) 381 392 950
www.gurtner-equipement-gaz.fr – hotline 0820209115

Réf : 24576-B